

## SLX-VISIT

(для панелей БУД430М и БВД-343F, BVD-SM101)

Прибор для подключения домофона к сети GSM.

Напряжение питания: 9...16 Вольт

Средний ток потребления: в режиме ожидания до 25 мА;

Средний ток потребления: в режиме GSM-связи до 200 мА

Диапазон температур (без учёта СИМ-карты): от 0 до +40.

Размеры (без антенны): 59х91х23 мм.

Количество адресуемых квартир: 999 (в режиме 400 кв. блок БУД 430М)

Ёмкость телефонной базы: до 4995 номеров (до 10 коммутаторов БК-100, по 5 на квартиру)

Индикация: *Зелёный* - уровень сигнала. Максимум 3 коротких вспышки. Минимум - 1.

*Красный* - красный + зелёный - сброс прибора, на этапе выхода в сеть: 1 короткая вспышка красным - ожидание включения GSM-модуля; 2 коротких вспышки - ожидание проверки СИМ-карты; 3 коротких вспышки - ожидание регистрации в сети; одна длинная вспышка – открывание двери, отправлено СМС или набран номер квартиры.

### **Порядок установки.**

Подключить согласно схемы. Длина проводов от вызывной панели до приставки должна быть минимальной. При длине больше нескольких метров возможна некорректная работа. К коммутатору должны быть подключены абонентские трубки. Если трубки нет, но вызов GSM в квартиру нужен, то вместо линии на квартиру подключить схему: последовательно резистор (47 - 51 Ом) и диод (~1N4007). Схема подключается анодом диода к «десяткам». Если прибор будет использоваться без подключенного коммутатора и абонентских трубок, PPP необходимо установить в положение «0».

**Запись номеров телефонов администраторов.** Вставить СИМ без пин. Переставить переключатель переключения режимов работы (PPP) в положение «2». Подать питание. Дождаться постоянного зелёного + 2 вспышки красным. С этого момента заменены на заводские настройки всех параметров, пароля, удалены номера администраторов. Абонентская база останется в памяти. Базу можно стереть только пустой записью через интернет или SMS-удалением. Позвонить с телефона первого администратора – прибор сбросит. Позвонить с остальных номеров администраторов (максимум = 7). После окончания звонков снять питание, переставить PPP в положение «1». К коммутатору должны быть подключены абонентские трубки. Если трубки нет, но вызов GSM в квартиру нужен, то вместо линии на квартиру подключить схему: последовательно резистор (47 - 51 Ом) и диод (1N4007). Схема подключается анодом диода к «десяткам» «D». Если прибор будет использоваться без подключенного коммутатора и абонентских трубок, PPP необходимо установить в положение «0». Подать питание. Прибор готов к работе.

### **Настройка громкости.**

Позвонить на прибор с администратора. После появления гудков набрать на домофоне номер любой квартиры. Прибор установит голосовое соединение с подъездной панелью домофона. Во время голосового соединения:

\*5 или \*6 – уменьшить/увеличить чувствительность микрофона

\*7 или \*8 – уменьшить/увеличить громкость динамика

Приём команд настройки звука подтверждается тональным сигналом. Настройки будут запомнены в энергонезависимой памяти. Нажав 3, администратор откроет дверь.

### **Подстройка противоместной схемы.**

Синим потенциометром на плате при установке прибора производится подстройка баланса противоместной схемы прибора по громкости, минимуму эха, нормальной сработке команды открывания двери (кн. «3»).

### **Использование.**

Гость набирает на домофоне номер квартиры, и вызов поступает как на трубку в квартире, так и на сотовый телефон. Первый поднявший трубку вызовет на другого. Таймаут звонка на сотовый телефон – 20 сек. Если не поднимать трубку- вызов переводится на следующий номер. Длительность телефонного разговора ограничена настройкой домофона и командой «J». Нажатием кн. «3» или «4» на клавиатуре телефона во время разговора можно открыть дверь. Звонок на номер прибора от авторизованного абонента (не администратора) откроет дверь подъезда.

Отправка СМС-команд производится с номеров администраторов. Смотри таблицу.

Операция	Пример sms- команды	Описание
Запись номеров телефонов абонентов	<b>S 001</b> +79101234565 +79101234566 +79101234567 +79101234568 +79101234569	<b>S</b> – команда, пробел, номер квартиры (3 знака), номера абонентов через «+7», разделённые пробелами. В ответ придёт подтверждающая СМС: G- 001: +79101234565 +79101234566 +79101234567 +79101234568 +79101234569 GSM: 1 Domofon: 1
Удаление номеров телефонов абонентов	<b>S 001</b>	производится аналогично записи, но без указания телефонных номеров, например: <b>S 001</b> (стереть все номера в квартире 1).
Проверка наличия номера(ов) абонентов GSM в памяти	<b>G 001</b>	В ответ придёт подтверждающая СМС аналогичная записи номеров (см. выше)
Блокировка (разблокировка) пользователя	<b>N 001 G0 L0</b>	В ответ придёт подтверждающая СМС аналогичная записи номеров (см. выше). Параметр G разрешает/запрещает (1/0) работу GSM, а параметр L разрешает/запрещает (1/0) работу и домофонной линии и GSM одновременно.
Запрос статуса прибора	<b>V</b>	В ответ придет статусная СМС вида: <b>Slavitex GSM caller for Vazit.</b> <b>Ver. 1,1.</b> (тип прибора и версия прошивки); <b>Admins registered: 1</b> (количество администраторов); <b>talk time: 050</b> (макс. время gsm разговора, сек.); <b>file U: 001/999</b> (диапазон <b>выгрузки</b> базы абонентов FTP); <b>K:FFFF-FFFF</b> (служебная информация); <b>shift: 000</b> (абонентское смещение); <b>y1: off</b> (состояние дополнительной линии управления); <b>Name: "test"</b> (имя файла базы FTP).
Установка макс. времени разговора	<b>J 025</b>	<b>J</b> – команда, пробел, <b>025</b> – максимальное время разговора в секундах (005- 120). В ответ придёт статусная СМС.
Установка диапазона выгрузки базы абонентов	<b>W 001 250 000</b>	<b>W</b> – команда, пробел, 001- номер первого абонента 250- номер последнего абонента 000- значение абонентского смещения В ответ придёт статусная СМС.
Управление дополнительной линией	<b>Y 1</b>	<b>Y</b> – команда, пробел, значение 1- включить (замкнуть с «0»), 0- выключить (разомкнуть с «0»). В ответ придёт статусная СМС.
Разрешение пересылки входящих СМС	<b>T 1</b>	<b>T</b> – команда, пробел, 1. Режим пересылки будет активирован на 10 минут с момента подачи команды. В ответ придёт подтверждающая СМС. Нужно для проверки баланса или получения кода доступа в личный кабинет. Пересылаются только цифры и знаки препинания.
Запись администраторов	<b>M 1234</b>	<b>M</b> – команда, пробел, пароль (заводской- 1234). В ответ придёт статусная СМС. Номер, отправивший команду, получит права администратора.
Изменение пароля	<b>P 1234 5678</b>	<b>P</b> – команда смены пароля, пробел, текущий пароль (заводской- 1234), пробел, новый пароль (5678). В ответ придёт СМС с новым паролем.
Заводской сброс	<b>X 1234</b>	<b>X</b> – команда, пробел, пароль (заводской- 1234). В ответ придёт подтверждающая СМС. С этого момента заменены на заводские настройки всех

параметров, пароля, удалены номера администраторов. Абонентская база останется в памяти. Базу можно стереть только пустой записью через интернет или SMS-удалением.

### Запись номеров телефонов абонентов через Интернет.

#### Подготовка.

- 1) Подготовить базу номеров в виде таблицы EXCEL, сохранить в файле с расширением «.CSV» (формат CSV, разделители – запятые).

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	number	user	user	user	user	user	gsm on	line on
2	1	79201234561	79201234562	79201234563	79201234564	79201234565	1	1
3	2	79201234511	79201234512	79201234513			1	1
4	3	7	7	7	7	7	1	1
5	4	7	7	7	7	7	1	1
6	5	7	7	7	7	7	1	1
7	6	79201234561	79201234562				1	1
8	7	79201234361	7	7	7	7	1	1
9	8	7	7	7	7	7	1	1

Столбец 1 – номер квартиры (от 1 до 3 цифр), столбцы 2-6 номера телефонов пользователей (начинать с 7), столбец 7 разрешает/запрещает (1/0) работу только GSM, а столбец 8 разрешает/запрещает (1/0) работу и домофонной линии и GSM одновременно (например, таким образом можно заблокировать должника).

- 2) Зарегистрироваться в любом облачном хранилище (сервере) с FTP доступом (платном или бесплатном). Создать в корневой папке этого хранилища папку **sim**. Загрузить в папку sim файл(ы) базы номеров. В целях тестирования можно использовать наш аккаунт: user = u207484\_simip, password = capartenes6, url = u207484.ftp.masterhost.ru. Тестовый аккаунт не защищён от действий других лиц. На сервере уже есть файл test.csv, который можно модифицировать.

- 3) Отправить на прибор от администратора СМС вида: **R user password url name** где:

R – команда «зарегистрировать»

user – логин аккаунта FTP (например: u207484\_simip)

password – пароль аккаунта FTP (например: capartenes6)

url – адрес сервера (он же host, например: u207484.ftp.masterhost.ru)

name – имя файла базы, БЕЗ РАСШИРЕНИЯ (например: test)

пример: **R u207484\_simip capartenes6 u207484.ftp.masterhost.ru test**



Эта же СМС виде QR-кода:

В СМС между всеми словами – пробел (всего 4 пробела), все символы – латиницей.

В ответ придёт СМС вида:

Login: “u207484\_simip”

Pass: “capartenes6”

URL: u207484.ftp.masterhost.ru

File: “test”

Проверить правильность внесённых данных по полученной СМС.

С этого момента прибор знает, куда обращаться за данными в интернете. Если предполагается администрировать несколько приборов одним админом, лучше загрузить все файлы на один сервер.

**Запись базы с сервера на прибор.** Отправить СМС от администратора с текстом «L». Прибор предпримет попытку связи с FTP-сервером, загрузит в свою память файл базы номеров. Результат записи будет подтверждён СМС вида:

“File recorded by the device ” – успешная запись.

“File not found” - Ошибка: файл не существует.

"File download error" – ошибка загрузки файла.

"File read error" – формат файла – не CSV

"File volume error" – объём файла больше памяти устройства.

Часто возвращается ошибка из-за плохого уровня сети (менее 16) или из-за нестыковки внутри сети.

В таком случае нужно настойчиво отправлять «L» 3 - 5 раз.

### Чтение базы с прибора на сервер.

Диапазон квартир выгружаемых данных задаётся СМС-командой W (см. выше).

По умолчанию задан диапазон 1-999, однако выгрузка файла может занять до 5 минут.


Для получения файла отправить СМС от администратора с текстом «U».

Прибор предпримет попытку связи с FTP-сервером, передаст на сервер файл базы номеров.


Результат записи будет подтверждён СМС.

Во время записи и чтения базы с сервера прибор занят для всех вызовов. К имени выгружаемого из прибора файла добавляется окончание «\_u».

**Контакты:** ИП Конон В.В., 214027, г. Смоленск, ул. Котовского, 5в, 13. Wiber, Whatsapp+79203030609 e-mail: [slavitex@yandex.ru](mailto:slavitex@yandex.ru), сайт: [www.slavitex.ru](http://www.slavitex.ru).

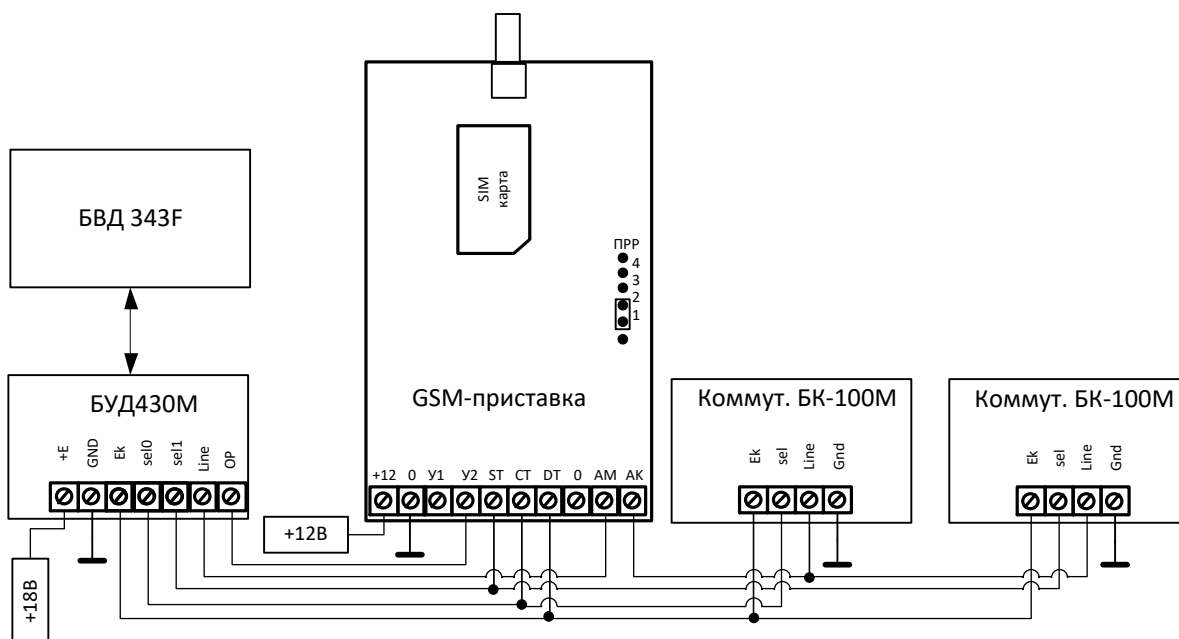

Подключение приставки в схеме с коммутаторами БК-100М

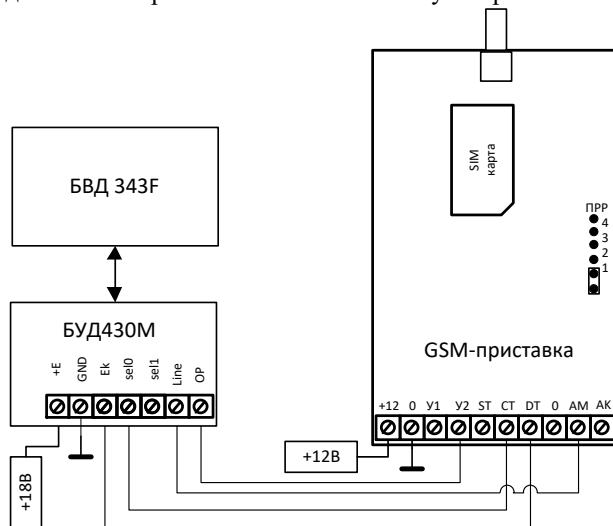

Подключение приставки в схеме без коммутатора